
BS 22./25.

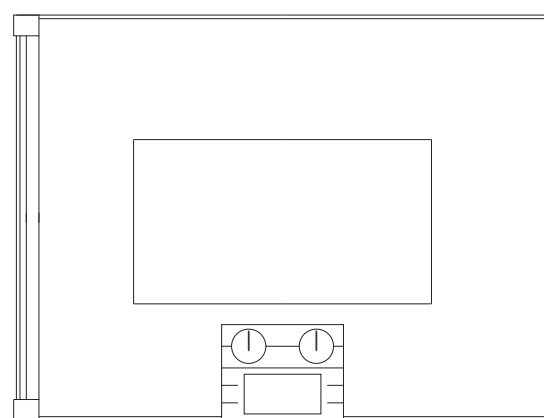

jp

設置説明書

（本説明書は取扱い説明書と併せて大切に保管しておいてください）

1

min. 100

トレイを引き出すためにドアは必ず90度以上
開くように設置してください。
吊元側に壁またはトールユニットがある場合、
把手の出を考慮して100mm以上あけて下さい。


10
560
450
min. 550
535
47
5
455
590


コンセント 200V / 20A
（松下電工）WN1932

スチームオーブン単体で設置する場合、図のように下収納部の奥に切り欠きを作り、収納部中央にコンセントを設けて下さい。


BO240 との併設で、スチームオーブンを上部に設置する場合は上収納部の奥に切り欠きを作り、収納部中央にコンセントを設けて下さい。


2

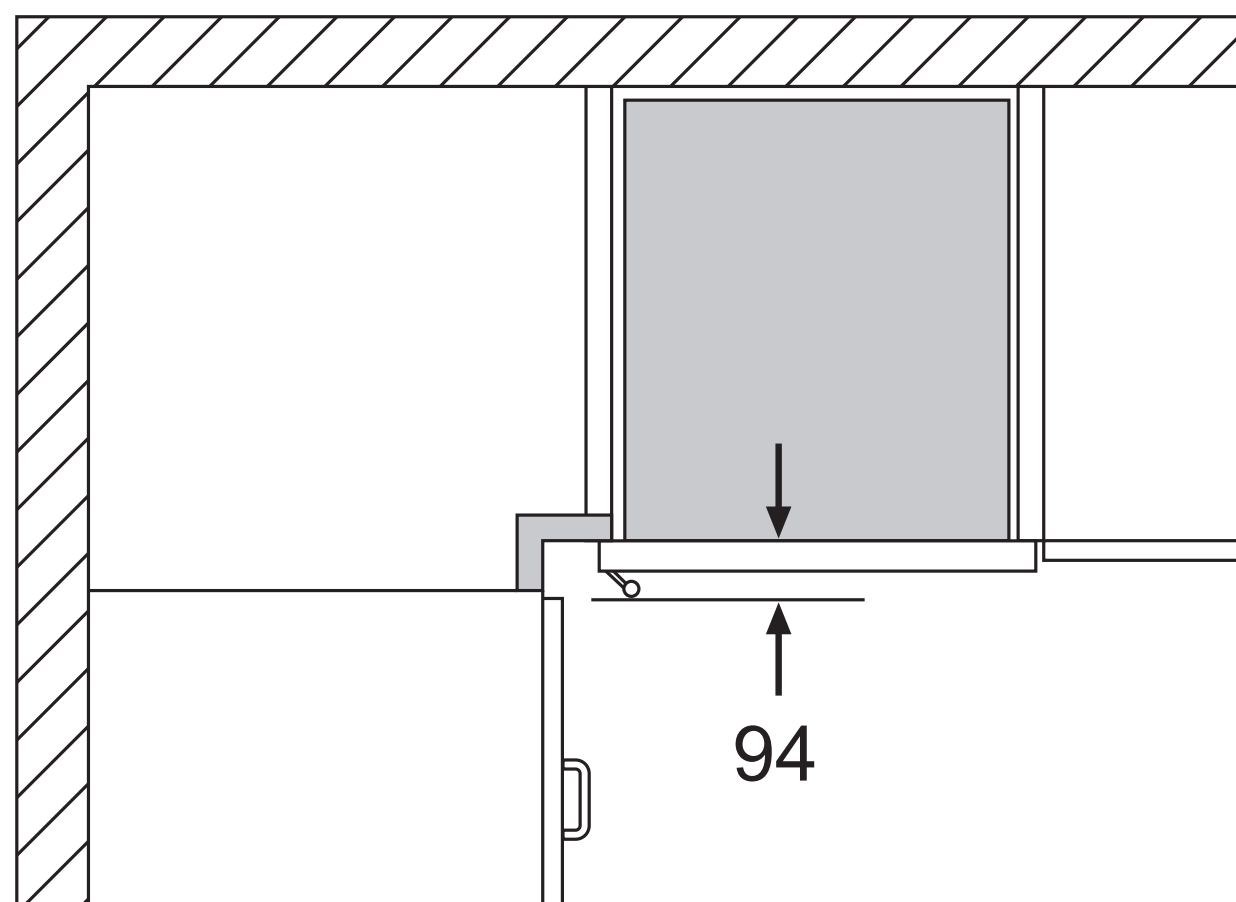

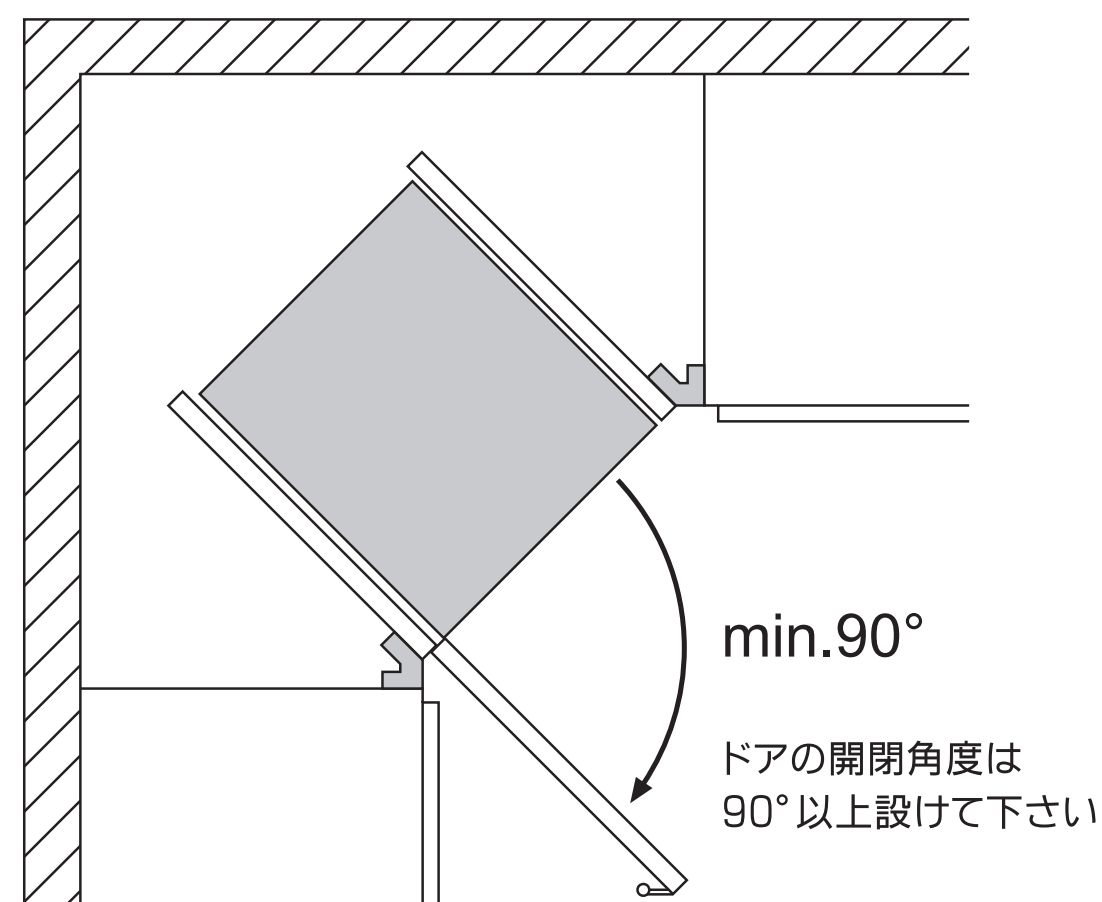

3

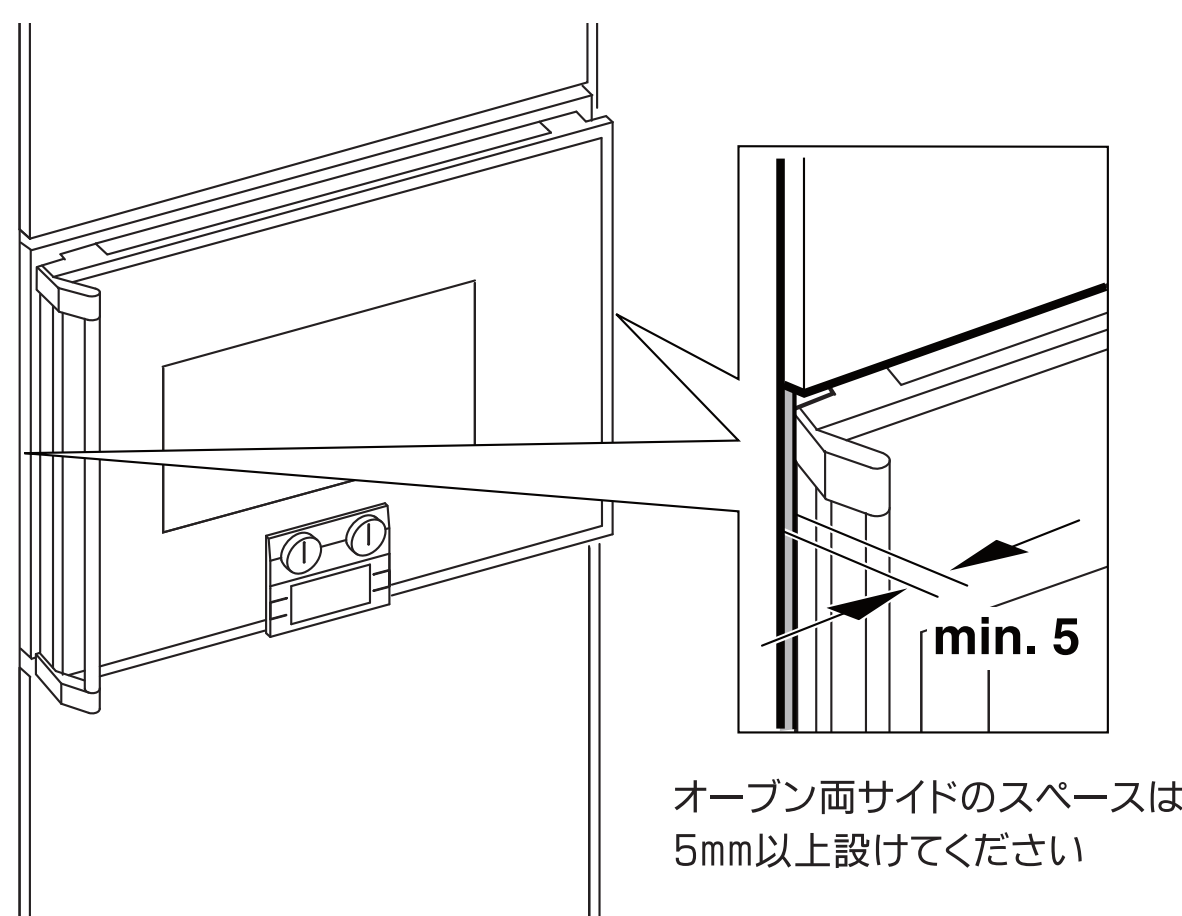

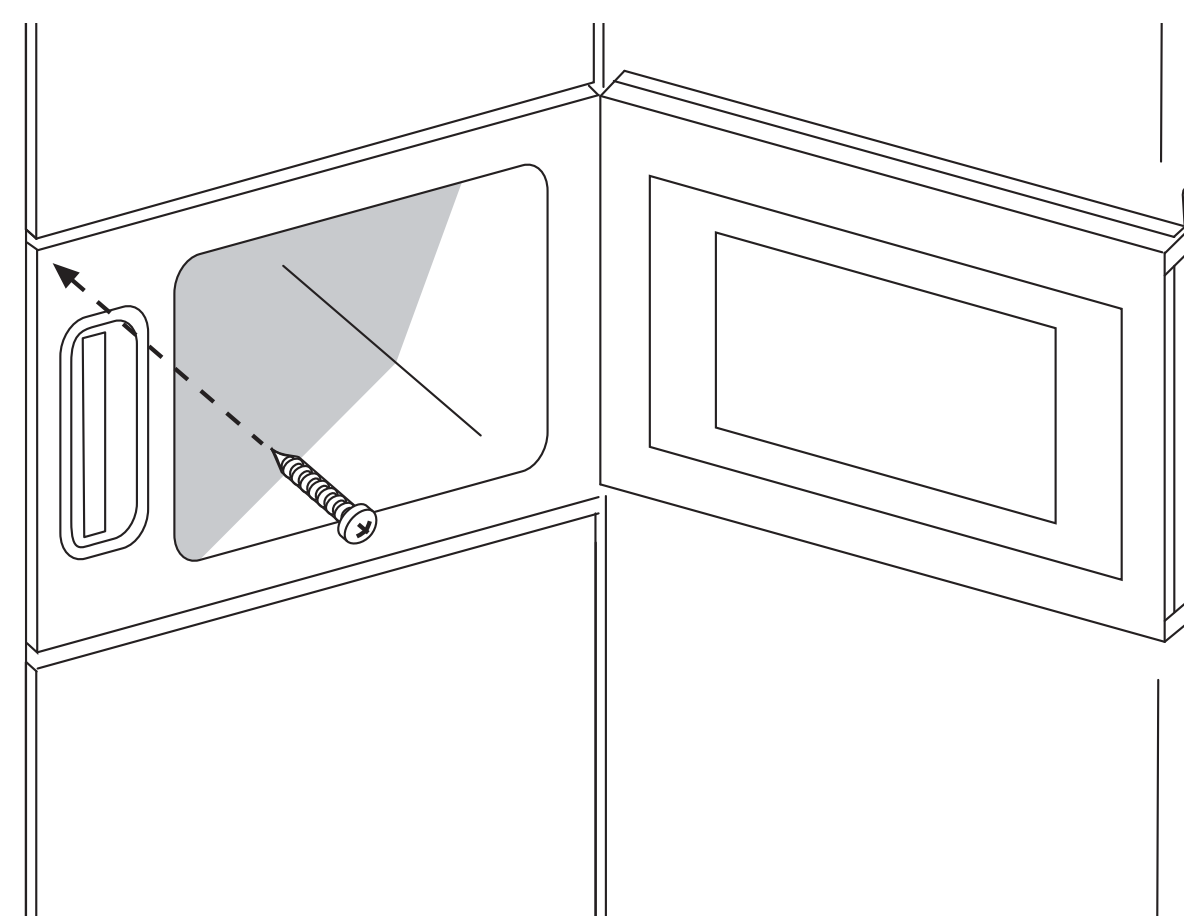

jp

⚠ 重要な注意事項

この機器は、この設置説明書に従って専門の技術者により設置された場合にのみ、安全にご使用いただけることを保証致します。
設置者は誤った設置をした結果生じるあらゆる損害に対して責任を負うものとします。
機器の接続は資格のある技術者のみが行うようにして下さい。
地元の電力会社の規定、および建築法を遵守して下さい。
梱包材はお住まいの自治体の規則に従って処理して下さい。
機器が運送中に損傷していないか点検して下さい。
設置作業を行う前に、必ず機器を電源から外すようにして下さい。

キャビネットを用意するー図1

オーブンを組み込むためのキッチンキャビネットの耐熱温度は最低90℃、隣接するキャビネットの扉材の耐熱温度は70℃必要です。

キャビネットが壁に固定されていない場合は、市販の固定器具を用いて固定して下さい。
トレーの取り外しがし易いように、機器は適切な高さに設置するようにして下さい。

コーナーへの設置ー図2

機器の横に引き出しを設置する場合は、ドアおよび
ドアハンドルのために必要なスペースを取って下さい。

キャビネットの端からドアパネルまでの寸法：47 mm
キャビネットの端からドアハンドルの縁までの寸法：94mm

コーナーに設置する場合は、開度を最低90°確保して下さい。

電気接続

機器の定格表のデータを見て電圧と総定格出力を
確認して下さい。

設置ー図3

重要：機器を扱う際には、庫内上部のエアーフラップ（空気弁）に手を入れないようにして下さい。ドアやドアハンドルを持って機器を持ち上げないで下さい。

重要： スチームオーブンを直接床に設置しないでください

機器をキャビネットに挿入し、中心に合わせてから水平になるように位置合わせをして下さい。

アルコール水準器を用いて機器が水平に設置されていることを確認して下さい。機器の機能に影響しますので、必ず水平に設置して下さい。

機器と他のキャビネットの前面との間に最低5㎜の隙間を設けて下さい。

機器把手側上部を付属のねじで固定してください。

食器洗い機の上に設置しないでください。食器洗い機から排出される蒸気がスチームオーブンの電子機器にダメージを与える恐れがあります。

オーブン BO2.. との組み合わせについて

機器を横に並べて設置する場合は、必ずドアハンドルが中央に来るようにして下さい。

ビルトインウォーマー WS261_262と組み合わせる場合

最初にウォーミング・ドローワーを設置して下さい。
ウォーミング・ドローワーの設置説明書の指示に従って下さい。

オーブンをキャビネットの中へスライドさせ、ウォーミング・ドローワーの上に設置して下さい。

重要：スチームオーブンを設置する際は、ウォーミング・ドローワーのパネルやハンドルに傷を付けることのないように注意して下さい。

取り外し方

庫内の蒸発皿を空にして下さい。
電源を取り外して下さい。固定ネジを緩めて下さい。
機器を少し持ち上げて、完全に引き抜いて下さい。

Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D-81739 München
www.gaggenau.com

9000219629 EB 8612

ガゲナウ・ビルトイン機器　総輸入発売元
株式会社 N. TEC

■本　社
〒651-1411 兵庫県西宮市山口町名来2-23-7
TEL：078-904-3101　FAX：078-904-3102

■東京支店
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-9林慶ビル6F
TEL：03-5833-0833　FAX：03-5833-0855

GAGGENAU